


inelco grinders SERVICE-ANLEITUNG

TÄGLICHE INSPEKTION


- > Sichtprüfung auf Beschädigungen, Dichtigkeit, Flüssigkeitsstand und Verschmutzungsgrad der Schleifflüssigkeit und des Gehäuses.

Tägliche Bewegung der Winkeleinstellung.

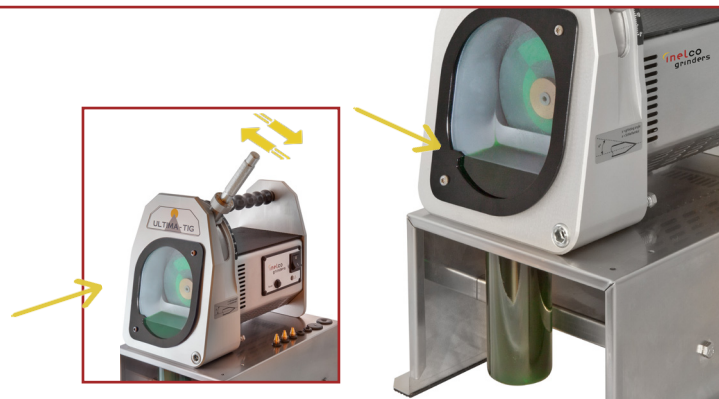

MONTALICHE / 1000 ANSCHLIFFE WARTUNG

- > Bei gelb **leuchtender** LED oder mindestens 1x monatlich muss die Schleifkammer gereinigt, und die Wartung wie in der Bedienungsanleitung und dem QR-Code beschrieben, durchgeführt werden.

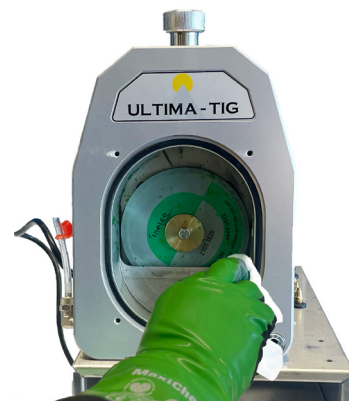

VIERTELJÄHRLICHE / 5000 ANSCHLIFFE WARTUNG

- > Bei gelb **blinkender** LED oder mindestens alle 3 Monate nehmen Sie die komplette Schleifkammer ab und reinigen diese, wie in der Bedienungsanleitung und dem QR-Code beschrieben, mit warmem Wasser.



- > Bei jedem Schleifscheibenwechsel, sobald der Staubfangbehälter voll ist oder bei Bedarf vorher, ist das Ultima-TIG, wie oben beschrieben, zu reinigen. Bitte auf entsprechende Schutzkleidung achten.
- > Um Transportschäden zu vermeiden, ist beim Versand der Maschine zwingend der Tisch und evtl. Anbauteile, wie z.B. das Autogrind-Modul zu demontieren und einzubehalten, sowie die Schleifflüssigkeit zu entleeren und der Auffangbehälter zu entfernen.
- > Zum Wechsel der Diamant-Schleifscheibe folgen Sie der Beschreibung in der Bedienungsanleitung oder dem im QR-Code gezeigten Video.
- > Wenn der Staubfangbehälter voll ist, geben Sie ihn bitte an Ihren Händler zurück.

